

Wolman™

Pielęgnacja i zabezpieczenie drewna zewnętrznego

KARTA KOLORÓW



NeverWet
WŁAŚCIWOŚCI
NEVERWET

HYDROFOBOWA
— TECHNOLOGIA —
WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ
TWOJEGO TARASU

**UPIĘKSZA I CHRONI TARASY,
OGRODZENIA I ELEWACJE DREWNIANE**






DOSKONAŁY, BEZBARWNY IMPREGNAT I USZCZELNIACZ W JEDNYM

- Prosta, jednowarstwowa aplikacja oszczędzająca czas pracy
- Hydrofobowe właściwości NeverWet® gwarantują doskonałą odporność przeciw-wodną
- W pełni gotowy i odporny na grzyb i pleśń już po 48 godzinach od aplikacji
- Bezbarwny impregnat upiększa drewno zachowując naturalny kolor drewna
- 3 lata gwarancji
- Czyszczenie narzędzi: woda z mydłem

WYDAJNOŚĆ*

POJEMNOŚĆ	POWIERZCHNIA
1 galon (3,78L)	do 24m ²
2 galony (7,56L)	do 50m ²
3 galony (11,34L)	do 70m ²
4 galony (15,12L)	do 93m ²
5 galonów (18,9L)	do 117m ²

* Wydajność przybliżona przy jednej warstwie

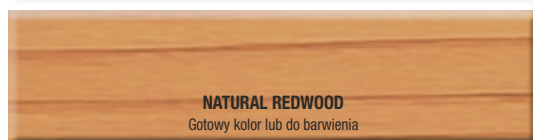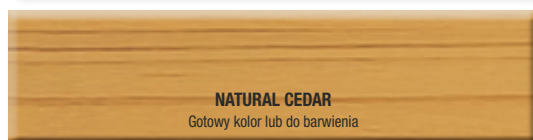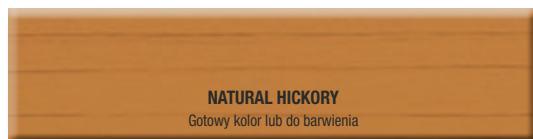

RAINCOAT® OLEJNY WYSOKIEJ JAKOŚCI OLEJ BEZBARWNY DO DREWNA



DOSKONAŁY, BEZBARWNY OLEJ IMPREGNUJĄCY

- Prosta, jednowarstwowa aplikacja oszczędzająca czas pracy
- Hydrofobowe właściwości NeverWet® gwarantują doskonałą odporność przeciw-wodną
- W pełni gotowy i odporny na grzyb i pleśń już po 48 godzinach od aplikacji
- Bezbarwny olej upiększa drewno zachowując naturalny wysycony kolor drewna
- 3 lata gwarancji
- Czyszczenie narzędzi: woda z mydłem

WYDAJNOŚĆ*

POJEMNOŚĆ	POWIERZCHNIA
1 galon (3,78L)	do 24m ²
2 galony (7,56L)	do 50m ²
3 galony (11,34L)	do 70m ²
4 galony (15,12L)	do 93m ²
5 galonów (18,9L)	do 117m ²

* Wydajność przybliżona przy jednej warstwie

PRZYGOTUJ SWOJE DREWNO



ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

BEZ WZGLĘDU NA WIEK I STAN POWIERZCHNI – NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH KROKÓW DOPROWADZI DO SŁABEJ PRZYCZEPNOŚCI I MOŻLIWEJ WADY POWŁOKI. ZAWSZE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ETYKIETĄ PRODUKTU PRZED ZASTOSOWANIEM.

PRZYGOTOWANIE Z UŻYCIEM PRODUKTÓW WOLMAN™

KROK1: USUŃ OBECNE IMPREGNATY – Należy całkowicie usunąć istniejące warstwy znajdujące się na drewnie. Zastosuj szczotkę i Wolman DeckStrip® lub Wolman DeckStrip® ASR.

KROK2: WYCZYŚĆ – Użyj szczotki np. Wolman Woodworx® Deck Brush oraz środka do czyszczenia Wolman DeckBrite® lub Wolman Deck & Fence Brightener. Powierzchnia musi być czysta i wolna od jakiegokolwiek smaru, tłuszczu, grzyba, pleśni i innych wykwitów organicznych.

KROK 3: SPRAWDŹ POWIERZCHNIĘ PRZED APLIKACJĄ – Należy przeprowadzić test kropelkowy poprzez spryskanie wodą w czterech różnych miejscach – zarówno tam gdzie występuje ruch pieszki jak i tam gdzie jest jego brak. Jeżeli woda wsiąka w drewno dość szybko – powierzchnia jest gotowa. Jeżeli krople utrzymują się na powierzchni lub gromadzą się w kałuże – powierzchnia nie jest gotowa i wymaga dokładniejszego przygotowania. Powtórz kroki 1 i 2 – do momentu uzyskania prawidłowego efektu.

Właściwości Hydrofobowe NeverWet® chronią twoje drewno

**UPIĘKSZAJ I CHROŃ SWOJE TARASY, GANKI, OGRODZENIA I WIELE INNYCH POWIERZCHNI,
DZIĘKI WŁAŚCIWOŚCIOM NEVERWET®!**



Kąt styczości
NeverWet®

vs



kąta styczości
– inny olej lub impregnat

Zapewnia właściwości hydrofobowe gwarantując doskonałą odporność na wodę – wydłużając żywotność twojego tarasu.



DOSKONAŁA POWŁOKA O TRWAŁYM KOLORZE DO JEDNOWARSTWOWEJ APLIKACJI

- 2x grubsza warstwa od zwykłych bejc
- Prosta, jednowarstwowa aplikacja oszczędzająca czas pracy
- Hydrofobowe właściwości NeverWet® gwarantują doskonałą odporność przeciw-wodną
- W pełni gotowa i odporna na grzyb i pleśń warstwa już po 48 godzinach
- 10 lat gwarantowanej ochrony przy zastosowaniu na tarasach i 24 lata przy zastosowaniu na elewacjach
- Czyszczenie narzędzi: woda z mydłem

WYDAJNOŚĆ*

POJEMNOŚĆ	POWIERZCHNIA
1 galon (3,78L)	do 24m ²
2 galony (7,56L)	do 50m ²
3 galony (11,34L)	do 70m ²
4 galony (15,12L)	do 93m ²
5 galonów (18,9L)	do 117m ²

* Wydajność przybliżona przy jednej warstwie

NATURAL CEDAR

Gotowy kolor lub do barwienia

NATURAL REDWOOD

Gotowy kolor lub do barwienia

CHESTNUT BROWN

Gotowy kolor lub do barwienia

WHITE

Gotowy kolor



WODNA JEDNOWARSTWOWA POWŁOKA

DO BARWIENIA NA 22 KOLORY



BLACK WALNUT



WOODLAND



SADDLE BROWN



TERRA COTTA



RED CEDAR



AUTUMN BROWN



OLIVE WOOD



DOESKIN



NATURAL OAK



FROSTED MAPLE



SAND DUNE



OYSTER SHELL



CAPE COD GRAY



CHARCOAL GRAY



SLATE GRAY



SEASHORE GRAY



MOSS GREEN



BLUE SPRUCE



COLONIAL BLUE

WODNA LAZURA

DO BARWIENIA NA 22 KOLORY



BLACK WALNUT



WOODLAND



TERRA COTTA



RED CEDAR



AUTUMN BROWN




OLIVE WOOD



DOESKIN




NATURAL OAK

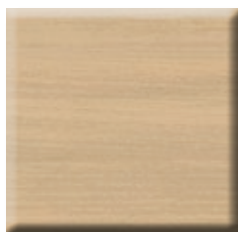

FROSTED MAPLE



SAND DUNE

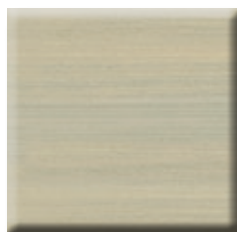

OYSTER SHELL




CAPE COD GRAY




CHARCOAL GRAY



SLATE GRAY

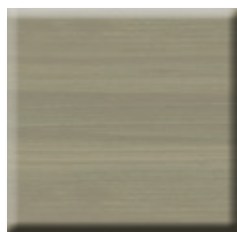

SEASHORE GRAY

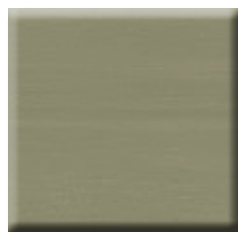

MOSS GREEN



BLUE SPRUCE



COLONIAL BLUE



DOSKONAŁA, PÓŁ-TRANSPARENTNA WODNA LAZURA DO APLIKACJI W JEDNEJ WARSTWIE

- Prosta, jednowarstwowa aplikacja oszczędzająca czas pracy
- Hydrofobowe właściwości NeverWet® gwarantują doskonałą odporność przeciw-wodną
- W pełni gotowa i odporna na grzyb i pleśń warstwa już po 48 godzinach
- Głęboko penetrujący kolor wzbogaca usłojenie i teksturę drewna
- 6 lat gwarancji przy zastosowaniu na tarasach i 8 lat gwarancji przy zastosowaniu na elewacjach
- Czyszczenie narzędzi: woda z mydłem

WYDAJNOŚĆ*

POJEMNOŚĆ	POWIERZCHNIA
1 galon (3,78L)	do 24m ²
2 galony (7,56L)	do 50m ²
3 galony (11,34L)	do 70m ²
4 galony (15,12L)	do 93m ²
5 galonów (18,9L)	do 117m ²

* Wydajność przybliżona przy jednej warstwie

NATURAL CEDAR

Gotowy kolor lub do barwienia

NATURAL REDWOOD

Gotowy kolor lub do barwienia

CHESTNUT BROWN

Gotowy kolor lub do barwienia

SADDLE BROWN

Gotowy kolor lub do barwienia



F&P® WARSTWA NAWIERZCHNOWA I ŚRODEK KONSERWUJĄCY





OLEJ DO DREWNA, BOGATE, OLEJOWANE WYKOŃCZENIE

- Chroni drewno przed butwieniem i gniciem
- 3 lata gwarancji
- Jednowarstwowy - oszczędność czasu pracy
- Hamuje rozwój grzyba i pleśni
- Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa

WYDAJNOŚĆ*

POJEMNOŚĆ	POWIERZCHNIA
1 galon (3,78L)	do 24m ²
2 galony (7,56L)	do 50m ²
3 galony (11,34L)	do 70m ²
4 galony (15,12L)	do 93m ²
5 galonów (18,9L)	do 117m ²

* Wydajność przybliżona przy jednej warstwie



E·H·T® WODNY WOSK DO DREWNA EGZOTYCZNEGO



ZAPROJEKTOWANY DO OCHRONY DREWNA EGZOTYCZNEGO

- Środek klasy premium odpychający wodę
- Prosta, jednowarstwowa aplikacja oszczędzająca czas pracy
- Eliminuje uszkodzenia powstałe przez UV jednocześnie odsłaniając włókna drewna
- Posiada półprzezroczysty, matowy odcień brązu wyrównujący kolorystykę większości gatunków drewna jednocześnie zapewniając ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV
- Czyszczenie narzędzi: woda z mydłem

WYDAJNOŚĆ*

POJEMNOŚĆ	POWIERZCHNIA
1 galon (3,78L)	do 30m ²
2 galony (7,56L)	do 60m ²
3 galony (11,34L)	do 90m ²
4 galony (15,12L)	do 120m ²
5 galonów (18,9L)	do 150m ²

* Wydajność przybliżona przy jednej warstwie

RUST-OLEUM®
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
1-800-901-0411

www.rustoleum.com/wolman

Wyłączny importeur w Polsce
Spinex-Stępiak Sp.J.
www.spinex.pl